



HIACE 9型以降 Aピラースピーカー 配線説明書

CRUNK AUTO

クランクオート

〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前 9-1



TEL : 0564-25-9111 / FAX : 0564-25-9112 / E-MAIL : crunk@nifty.com

URL : http://www.crunk.jp/ 認証整備工場：愛第 9574

ナビ裏で、黒カプラー線に A ピラースピーカー線を割り込ませます。

STEP1 純正線を 4 本切断します。

- ① 薄緑 : F 右 +
- ② 桃色 : F 左 +
- ③ 青 : F 右 -
- ④ 紫 : F 左 -

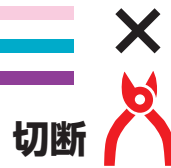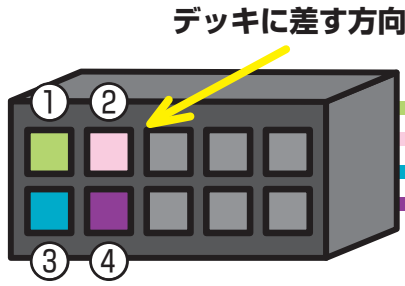

STEP2 純正線にギボシ加工をします。


カプラー側 ギボシ加工

- ① メス加工
- ② メス加工
- ③ オス加工
- ④ オス加工

純正スピーカー側 ギボシ加工

- ① オス加工
- ② オス加工
- ③ メス加工
- ④ メス加工

STEP3 A ピラースピーカー線を割り込み接続します。

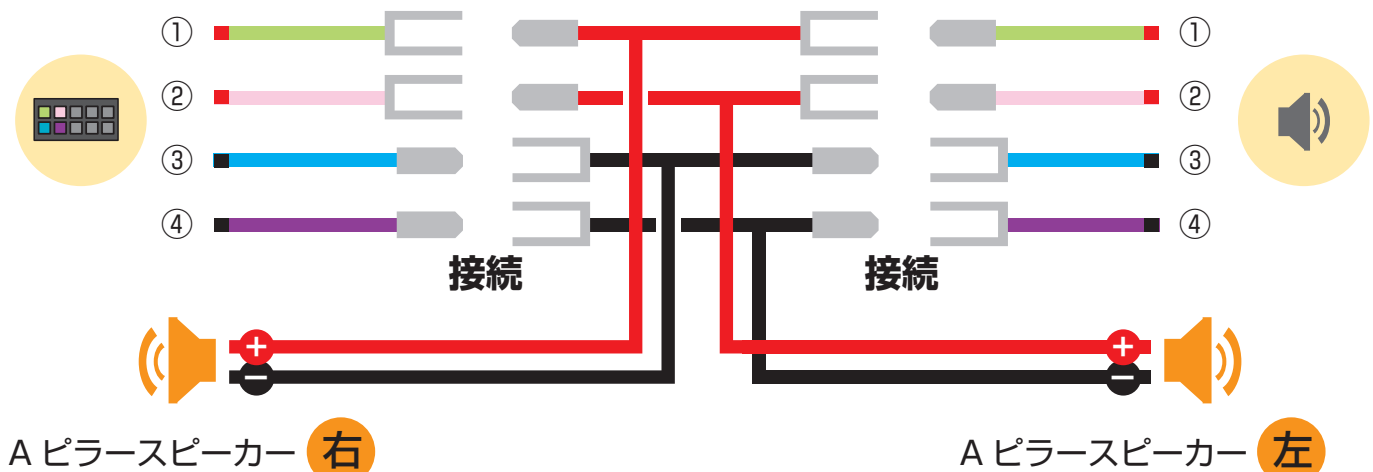

※～8型は接続方法が異なりますので、～8型の説明書をご覧ください。配線の色は年式により異なる場合がございます。