



# HIACE ～8型 リアAC横スピーカー 配線説明書

**CRUNK AUTO**

クランクオート

〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前 9-1

TEL : 0564-25-9111 / FAX : 0564-25-9112 / E-MAIL : crunk@nifty.com


URL : <http://www.crunk.jp/> 認証整備工場：愛第 9574

ナビ裏の 純正リアスピーカー と ナビ出力リアスピーカーカプラー を切り離し  
リアAC 横スピーカーの線を繋ぎます。(外したカプラーは繋ぎません)



以下の様に接続させます。

- リアAC横スピーカー **右** 赤：紫 / 黒：紫黒
- リアAC横スピーカー **左** 赤：緑 / 黒：緑黒

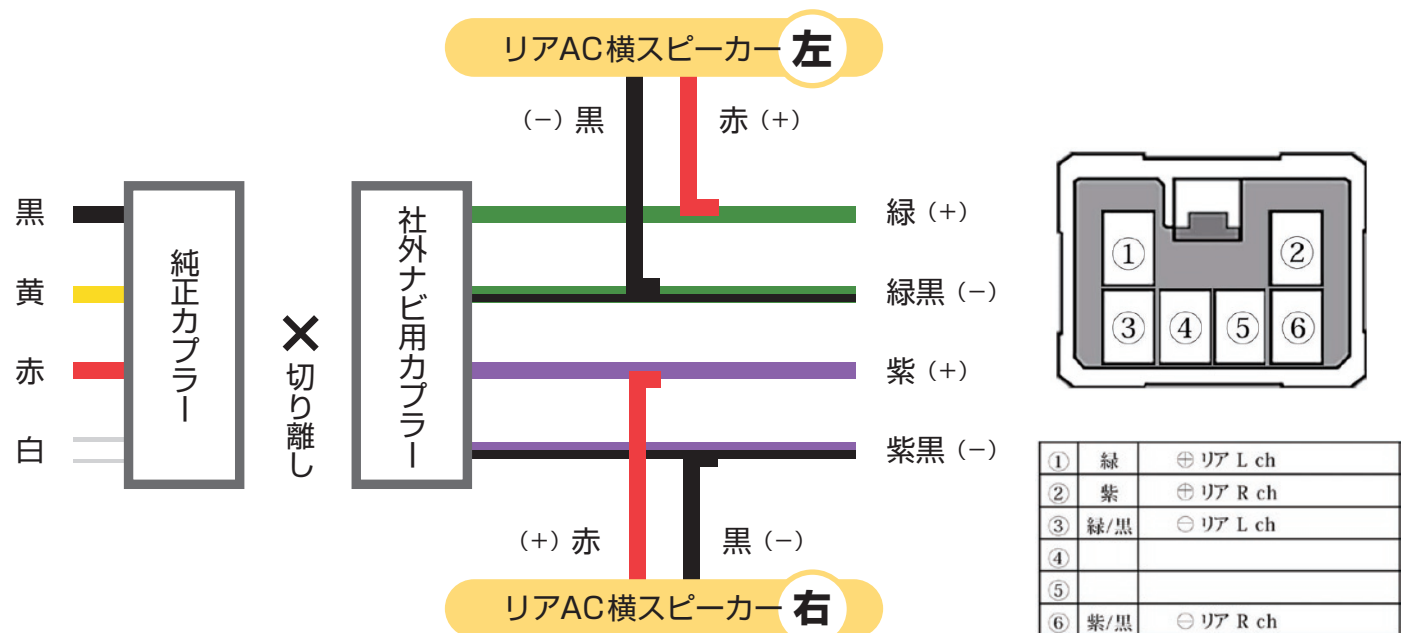

※9型～は接続方法が異なりますので、9型～の説明書をご覧ください。配線の色は年式により異なる場合がございます。