



HIACE リアAC横スピーカー 配線説明書

CRUNK AUTO


克蘭クオート

〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前 9-1

TEL : 0564-25-9111 / FAX : 0564-25-9112 / E-MAIL : crunk@nifty.com



URL : <http://www.crunk.jp/> 認証整備工場：愛第 9574

ナビ裏の 純正リアスピーカー と ナビ出力リアスピーカーカプラー を切り離し
リアAC 横スピーカーの線を繋ぎます。(外したカプラーは繋ぎません)

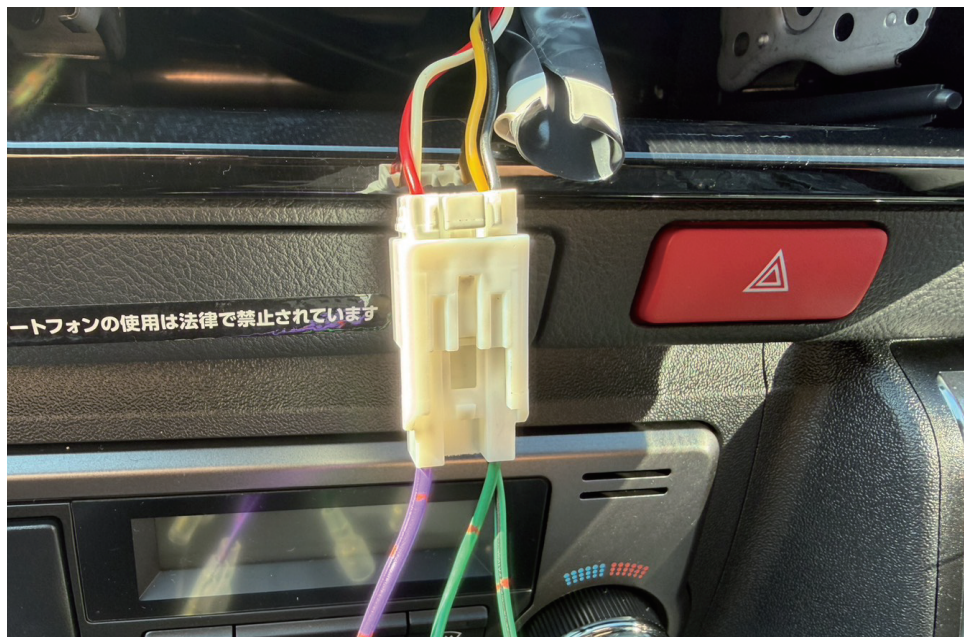

以下の様に接続させます。

- リアAC横スピーカー **右** 赤：紫 / 黒：紫黒
- リアAC横スピーカー **左** 赤：緑 / 黒：緑黒

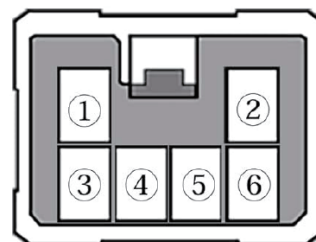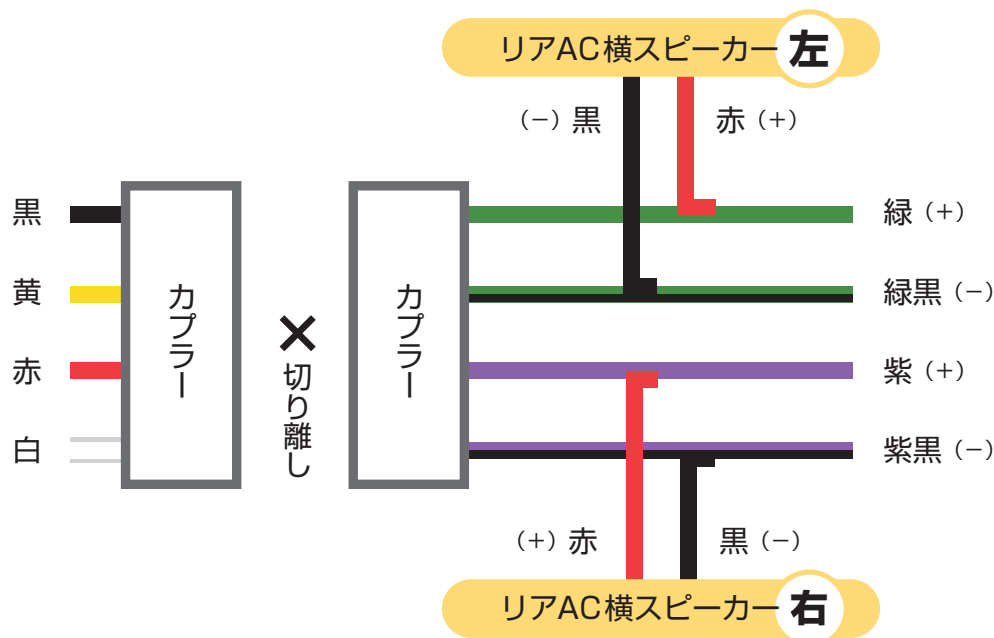

①	緑	⊕ リア L ch
②	紫	⊕ リア R ch
③	緑/黒	⊖ リア L ch
④		
⑤		
⑥	紫/黒	⊖ リア R ch

※配線の色は年式により異なる場合がございます。