

フローアボード取付説明書

詳しくはHPにあります取付動画を参考にしてください。



3分割S-GLワイドの部品写真です。
S-GLナローはM10×L65が10本です。
カラーの20ミリはセカンドシートの前足用です。ワイドは前足がM10×L90です。
30ミリのカラーはセカンドシートフックに6個、タイヤハウスの前後の荷室フックに4個使います。M8×L70は荷室フックの穴に使います。純正荷室フックを共締めする場合はワッシャーは不要です。2分割の場合、30ミリカラー4個M8×L70ボルト4本、ワッシャー4枚です。



セカンドシートの前足は樹脂カバーを外すのにプラスドライバーが必要です。
ボルトは14ミリのソケットレンチで外します。




12ミリのソケットレンチでタイヤハウス前後の荷室フック4か所を外し、30ミリのカラーを立てます。カーペットは折り込みます。

カーペットを折り込んでゴムキャップを取り外します。カーペットは折り込んだままです。



カーペットを中へ折り込み、スペアタイヤ降ろしのゴムキャップを外します。

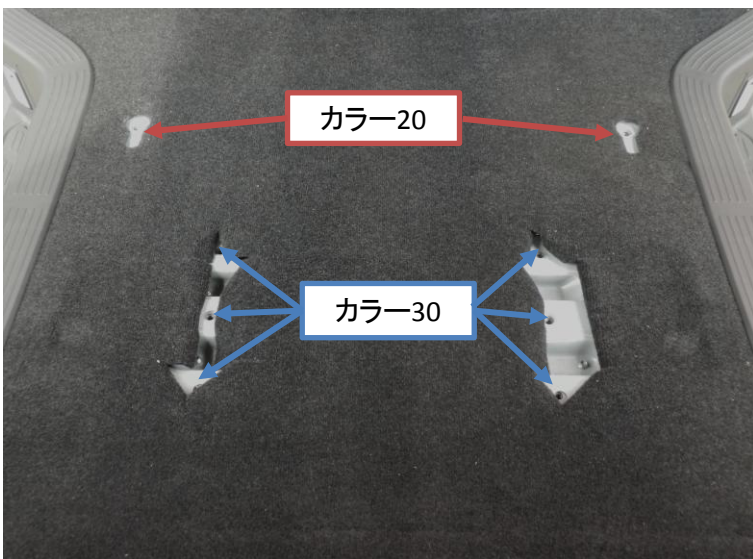

セカンドシートの前足部分に20ミリのカラ-を立てます。後ろ足のキャッチバーを外し30ミリのカラ-を6か所立てます。ワイドの場合、前足はM10×L90です。ナローの場合、前足はM10×L65です。キャッチの部分6本はM10×L65です。



前から順番にはめていき、キャッチカバーのボルトを締めて、荷室のフック4か所を締めて、最後にセカンドシートを固定します。※必ず、3枚はめてから、ボルトを締める様にして下さい。



純正ゴムキャップをひっくり返すと白い突起
があります。写真のように7ミリほど残るよう
にニッパーで切り落とします。
後からフロアボードのサービスホールに
被せます。