



# 【 フロアーボード (DX) 取付説明書 】

## CRUNKAUTO

クランクオート

〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前 9-1

TEL : 0564-25-9111 / FAX : 0564-25-9112 / E-mail : crunk@nifty.com

URL : http://www.orunk.jp/ 認証整備工場 愛第 9574

梱包内容をご確認下さい

■ フロアーボード 3枚

■ ボルト

( M8×L70 4本  
M10×L50 6本 )

■ カラー (正方形金属部品)

( 10ミリカラー 2ヶ  
20ミリカラー 8ヶ )

■ スプリング

ワッシャー 2ヶ



必要工具

12、13、17 ミリソケットレンチ


## 取り付け方法



### Step.1

サービスマニュアルを参考にセカンドシートを取り外し、シーキャッチカバーを外します。


(写真はシートとキャッチカバーを外した状態です。)

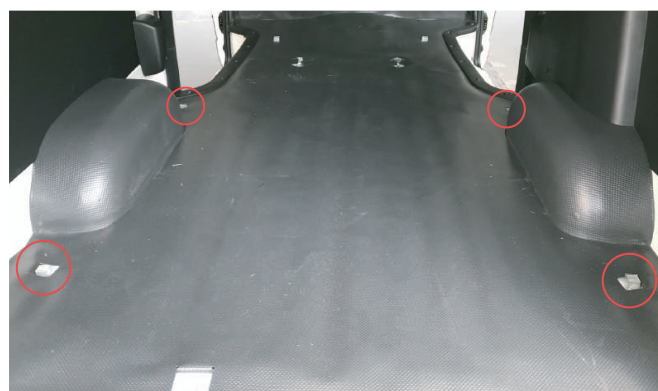

### Step.2

タイヤハウス前後の荷室フックを4ヶ所を12ミリソケットレンチで外します。

カーペットは内側に折り込みます。

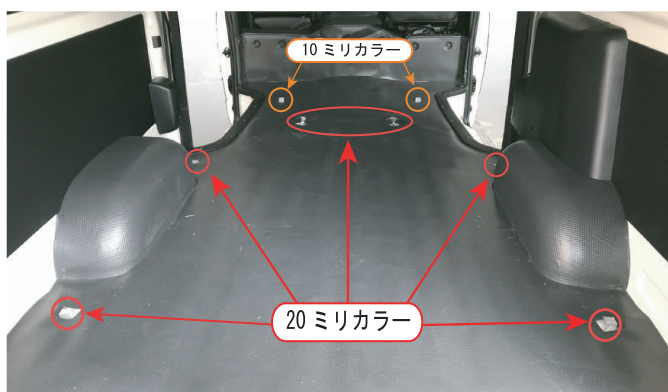

### Step.3

シートキャッチと荷室フックを外した箇所にアルミカラーを立てます。

※シートの前足2ヶ所は10ミリカラー  
残りの8ヶ所は20ミリカラー



シートキャッチ部分にカラーを立てた状態です。




#### Step.4

スペアタイヤ降ろしのゴムキャップを外して  
カーペットを折り込みます。



#### Step.5


前から順番にボードを載せます。  
全て載せてから、後部座席を載せます。  
(写真は前から2枚を載せた状態です。)

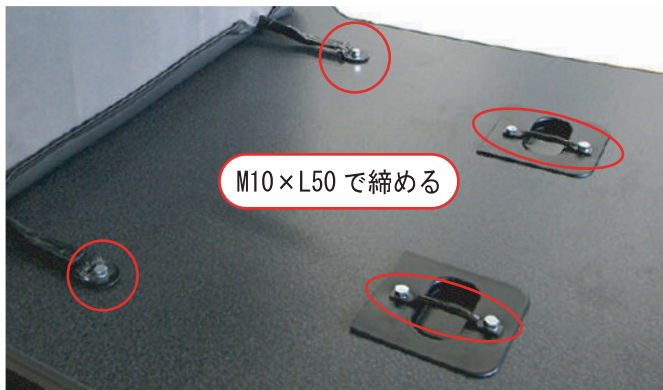

M10×L50 で締める

#### Step.5

シートとシートキャッチカバーを戻し、  
シート前足にはスプリングワッシャーを入れて  
17ミリソケットレンチを使って  
M10×L50のボルトで締めます。

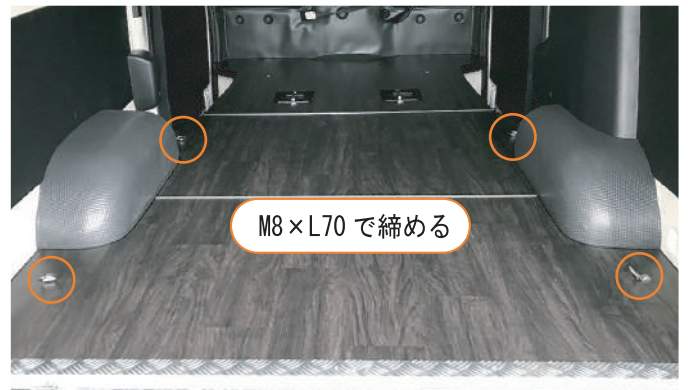

M8×L70 で締める

#### Step.5

タイヤハウス前後の荷室フックは、M8×L70で  
共締めます。

**完成!**