



# NV350キャラバン 【2分割フローアード取付説明書】

CRUNK AUTO

クランクオート

〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前 9-1

TEL : 0564-25-9111 / FAX : 0564-25-9112 / E-MAIL : crunk@nifty.com

URL : <http://www.crunk.jp/> 認証整備工場：愛第 9574

## 梱包内容をご確認下さい

- 1 フローアード 2枚  
(アルミ製Hモール1本が付属していることを確認してください)
- 2 取付用金具 (短：前側用) 2個
- 3 取付用金具 (長：後側用) 2個
- 4 取付ボルト 8本
- 5 取付ビス 4本



## 必要工具

プラスドライバー

## 取り付け

- STEP 1** 純正カーペットの上からフローアードを載せます



- STEP 2** タイヤハウス前後のサービスホールを利用して金具を固定します。




前側



2 取付金具 (短)



後側

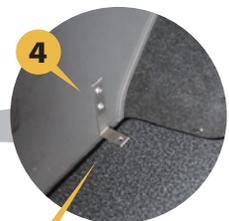

3 取付金具 (長)

- STEP 3** 前後ボディ側をボルトで固定してから、ビスでフローアードを4ヶ所固定して完成です。



5

完成!