



# 【シートレール (フローボード様)取付説明書】

## CRUNKAUTO

クラクオート

〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前 9-1

TEL : 0564-25-9111 / FAX : 0564-25-9112 / E-mail : crunk@nifty.com

URL : http://www.crunk.jp/ 認証整備工場 愛第 9574

### 梱包内容をご確認下さい

- フローボード 3 個
- シートレール 1 セット

- ボルト ( M10×L40 6 本  
M10×L55 2 本  
M8×L70 4 本

- ワッシャー 8 個
- カラー ( 20mm 8 個  
30mm 4 個

- 樹脂プレート 2 枚


- ボルトキャップ (黒) 2 個

### 必要工具

12,13,17 ミリソケットレンチ

## フローボードの載せ方


1 メーカー発行のサービスマニュアルを参考にセカンドシートを取外して下さい。

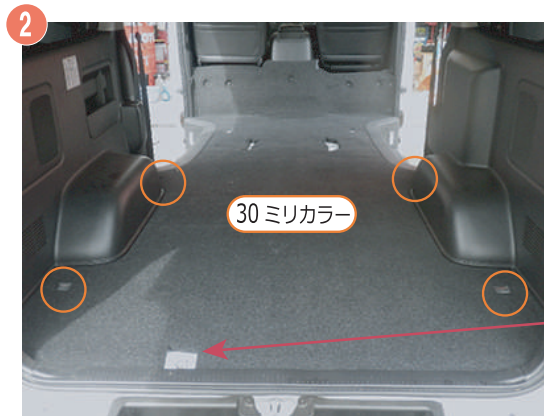

印の荷室フックを 12 ミリレンチで外し、30 ミリカラーを立てます。



カーペットを中へ折り込み、スペアタイヤ降ろしのゴムキャップを外します。

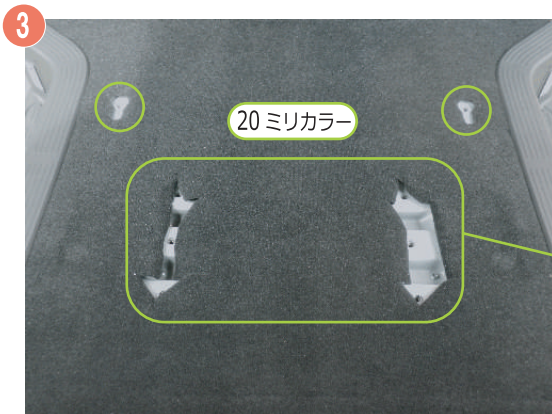

セカンドシートを取り外した箇所のカーペットを折りたたみ、20 ミリカラーを 8 個立てます



詳細写真はフローボードを設置した後です。フローボードを載せた時、左図のようにカーペットを折りこんでからフローボードを載せて下さい。



フローボードを前から敷き、継ぎ目に H モールをはめていきます。

3 枚全て敷いてから荷室フック 4 ヶ所を M8×L70 で締め付けます。


(※写真はシートキャッチカバーが付いています。シートレールを取付ける場合とは形状が異なります。)



## シートレール取付方法




フロアボードを載せた状態です。

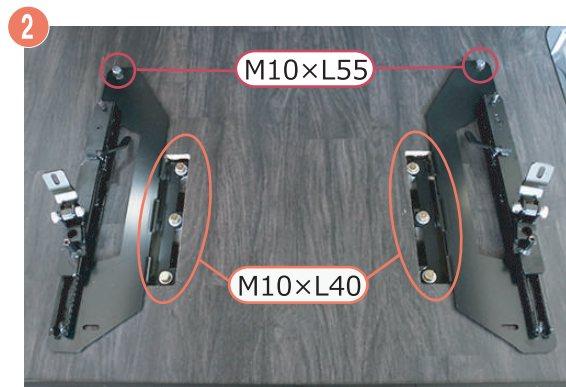

シートレールをボルト穴に合わせて載せ、ワッシャーを入れたボルトを図のように仮締めします。

(※必ず行って下さい)


セカンドシートの載せ方を参考にセカンドシートを載せ、スライドさせた際引っかかりがなくスムーズにスライドできるか確認し、問題なければボルトを左右均等に本締めします。

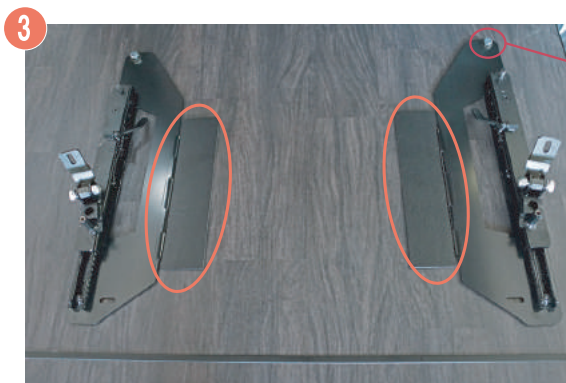

M10×L55 のボルト頭部にキャップを付けます。

樹脂プレートをフロアの穴を隠すように貼り付けます。

## セカンドシートの載せ方

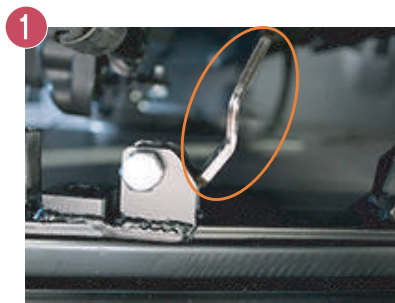

左右のシートレールのバーを上げた状態でセカンドシートを載せます。



セカンドシートの前足のボルト穴にスライドレールのボルトを通し、フランジナットで締め付けます。



シートレールのバーを下げ、ワッシャーを付けたノブボルトで締めてセカンドシートを固定して下さい。

**完成!**