



S-GL 2分割・3分割フローアード 取付説明書

CRUNK AUTO


克蘭クオート

〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前 9-1

TEL : 0564-25-9111 / FAX : 0564-25-9112 / E-MAIL : crunk@nifty.com

URL : <http://www.crunk.jp/> 認証整備工場：愛第 9574


梱包内容をご確認下さい

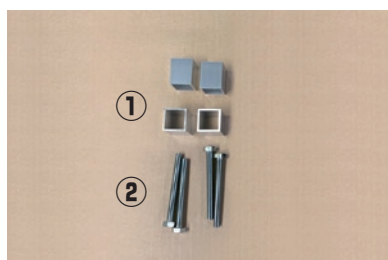

2分割モデル

- ・フローアード 2 枚
- ※アルミ H モール 1 本付属

- ① カラー × 4
- ② ボルト × 4

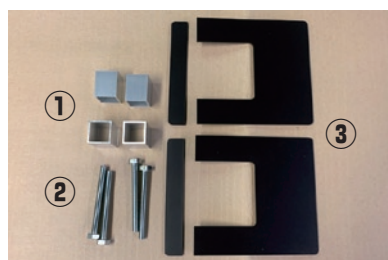


3分割モデル

- ・フローアード 3 枚
- ※アルミ H モール 2 本付属


- ① カラー × 4
- ② ボルト × 4
- ③ セカンドシート前足カバー × 2 セット

必要な工具

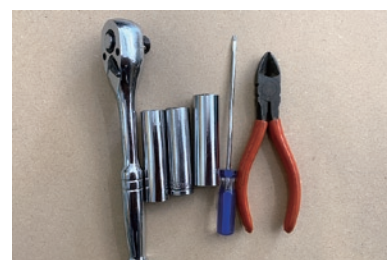

- ・ 12ミリソケットレンチ
- ・ 13ミリソケットレンチ
- ・ ニッパー
- ・ 14ミリソケットレンチ（3分割モデルのみ）
- ・ マイナスドライバー（3分割モデルのみ）

取り付け準備

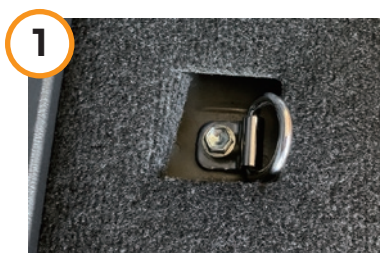

タイヤハウス前後にある荷室フックを
12ミリソケットレンチで外します。
(4ヶ所)



カラーを立てます。
(4ヶ所)



スペアタイヤホールのカーペットを折り込み
ゴムキャップを外します。



裏側の白いでっぱりを5ミリほど
ニッパーでカットします。

3分割モデルのみ



セカンドシートを外します。
前足のカバーを写真のように外します。




前足のボルトを14ミリのソケットレンチで外します。

取り付け

フロアボードを前から順番に載せていきます。



1

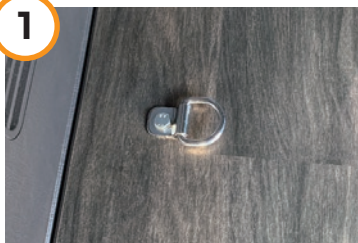

荷室フックをボルトで共締めします。
ソケットレンチは13ミリです。

2



スペアタイヤホールにゴムキャップ
をかぶせて完了です。

3分割モデルのみ



セカンドシート前足カバーを取り付けます。

完成