



【グルニエ12 取付説明書】

CRUNK AUTO

有限会社クランクオート
〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前9-1
TEL : 0564-25-9111
FAX : 0564-25-9112
URL : <http://www.crunk.jp> E-mail : crunk@nifty.com

梱包内容をご確認ください。

- 本体 1台 ■マット 1枚 ■フレーム小 2個 ■端部用バー 2本
- アングル 2個 ■ネジA 4個 ■ネジB 6個 ■カラー 2個 ■ノブ付きボルト 2個

取り付け方法




Step . 1

梱包をばらし組み立て準備をします。



Step . 2

工具を用意します。
ドライバー・六角レンチ 5mm
1.2mmソケット

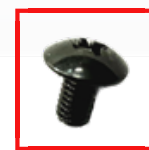


ネジA



Step . 3


アングルのシールを確認し、
フレーム小とネジAで固定します。

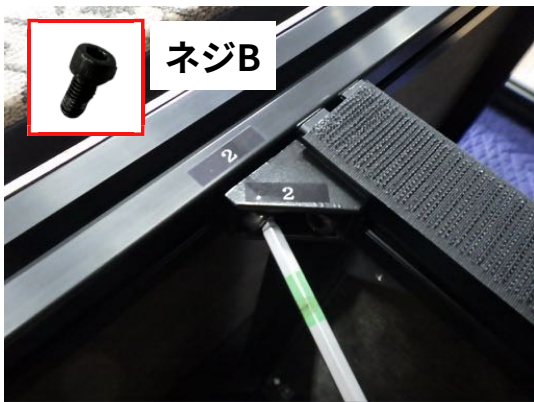

ネジB

Step . 4

シールを確認して本体に
フレーム小と端部用バーを
ネジBで固定します。

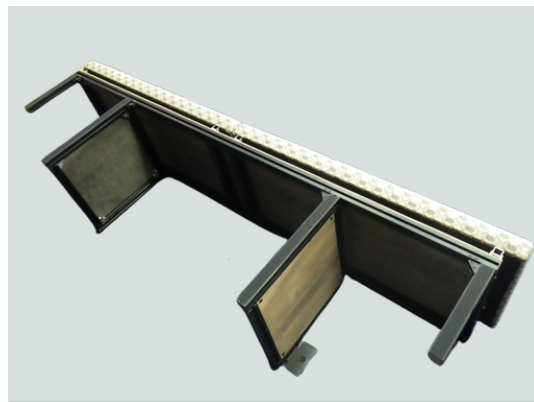

Step . 5

1～4番のシールに合わせ組み立て
準備完了です。



Step . 6

1.2mmのソケットを使用し、
左側前後2ヶ所の荷室フックを
取り外します。



Step . 7

荷室フック



Step . 8



Step . 9



【グルニエ12 取付説明書】

CRUNK AUTO

有限会社クランクオート
〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前9-1
TEL : 0564-25-9111
FAX : 0564-25-9112
URL : <http://www.crunk.jp> E-mail : crunk@nifty.com

取り付け方法



Step . 1 0

位置を合わせマットを敷きます。



Step . 1 1

折りたたみマットを引き上げます。



Step . 1 2

完成です！！