



# 【グルニエ7 取付説明書】

CRUNK AUTO

有限会社クランクオート

〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前 9-1

TEL : 0564-25-9111 FAX : 0564-25-9112

URL : <http://www.crunk.jp> E-mail : [crunk@nifty.com](mailto:crunk@nifty.com)

## セット内容



- ①コンソール取外し用カーペット
- ②ナット、ワッシャー
- ③右フレーム（組み立て済み）
- ④左フレーム（組み立て済み）
- ⑤マット
- ⑥マット用ベルト


## 取り付け

### Step.1



サードシートと、コンソールボックスを取り外します。

### Step.2

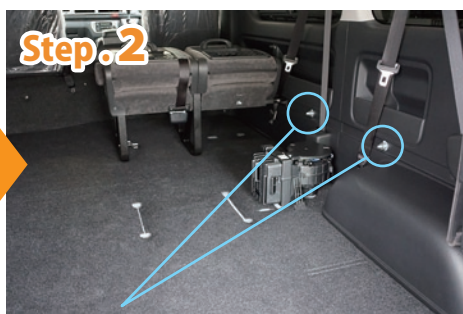

サードシートを外したボルトにそれぞれワッシャーを内貼りのツラまで入れます。

### Step.3




コンソールボックスを外したボルトにそれぞれワッシャーを内貼りのツラまで入れてナットで締めます。

### Step.4



コンソールを外した所にカーペットを差し込みます。

### Step.5

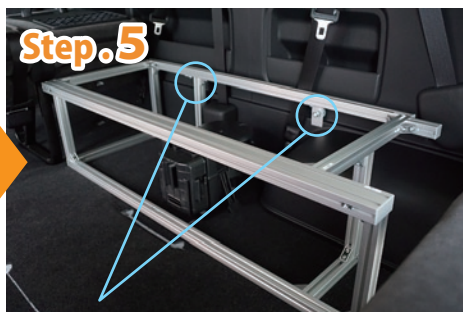

右フレームをはめて、ナットで固定します。締めすぎないように注意してください。内貼りが変形しない程度で十分です。

### Step.6



左フレームをはめて、ナットで固定します。締めすぎないように注意してください。内貼りが変形しない程度で十分です。

## 完成



マットを載せて完成です。