



【 SUS天井パイプ 取付説明書 】

CRUNK AUTO

有限会社クランクオート

〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前 9-1

TEL : 0564-25-9111 FAX : 0564-25-9112

URL : <http://www.crunk.jp> E-mail : crunk@nifty.com

取り付け方法




ボルトについてる赤いテープをはがし、フック部分が動くようにしてください。



天井クリップを外します。引っ張るだけです。



穴にボルトを挿して引っ張ります。フックが回転して引っかったことを確認してください。

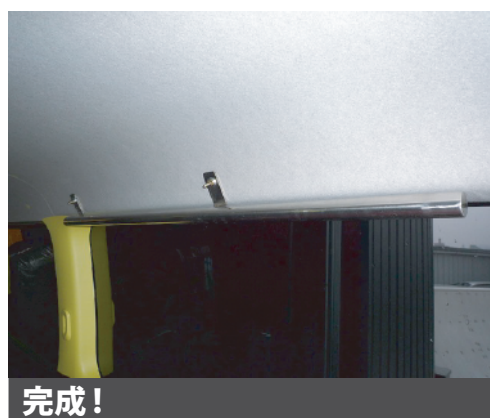

完成！



ここから2人で作業してください。ボルトを穴に落とさないようにSUS天井パイプをあてがい、ワッシャーの①、②、を入れて10ミリのソケットレンチでナット③を締めます。ボルトの頭が12ミリ出ればOKです。締めすぎに注意してください。

ホームセンターで売っているイレクターパイプのメタル金具が使えます。



ボードラックは六角レンチで簡単に外せます。