



梱包内容をご確認下さい

- フローアボード 3枚
- ボルト (M10×L65) 2本

必要工具

14ミリソケットレンチ

Step.1 (※2～4型と5型は取り外し方法が違います。)

2～4型

セカンドシート、サードシートはそれぞれボルト6本で固定されていますので14ミリソケットレンチで外します。



跳ね上げシートは接続部分を14ミリソケットレンチで外します。




跳ね上げシートの固定金具も外します。

(※左側は外した後の状態です。)

(※※写真ではコンソールBOXがありませんが外さなくてもOKです。)

5型

セカンドシート、サードシートはそれぞれボルト6本で固定されていますので14ミリソケットレンチで外します。

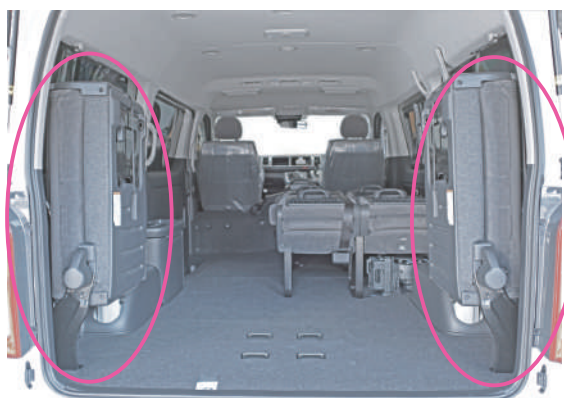

ボルトを外して金具をイスごと外す。

跳ね上げシートは金具とつながりそのまま本体から外します。

以下全型共通

Step.2



セカンドシート下の車載工具を外します。



跳ね上げシートのフックは外しません。

スペアタイヤのカーペットは中に折り込みます。



左側のみ



左最後部のシートベルトを14ミリソケットで外します。樹脂カバー部はマイナスドライバー等を隙間に入れて外します。



Step.3



1 枚目のボードを載せて
アルミのHモールを
はめます。

スライドドア側のボードが鋭角に
なっておりますので、十分お気を付け下さい。



2 枚目のボードを載せます。

1 枚目を前にぐっと押すように
はめてください。

その後、Hモールをはめてくださ。



3 枚目のボードは、先に右側
(シートベルトを外していない方) から斜めにはめます。
左側はゆっくり倒しながら載せます。

Step.4



跳ね上げシートのキャッチカバーを付け
左側シートベルトと跳ね上げシートの
固定金具を戻します。(5型はイスごと)

イスを元に戻し、車載工具を M10×L65 で固定して
純正スペアタイヤのゴムキャップを
フローアボードに移して完成です。

完成!